MESSETHEKE (RUND): ERSATZDRUCK ANBRINGEN

Den Druck Ihrer runden Messetheke können Sie ganz einfach auswechseln.

1

Legen Sie die Lamellenbahn Ihrer runden Messetheke mit dem Druck nach unten vor sich auf einen Tisch. Lösen Sie dann vorsichtig das Klettband an den Kanten der abschließenden Leisten links und rechts.

2

Ziehen Sie die Leisten vorsichtig ab.

MESSETHEKE (RUND): ERSATZDRUCK ANBRINGEN

Anleitung

3

Drehen Sie die Lamellenbahn um, sodass sie mit dem Druck nach oben vor Ihnen liegt.

4

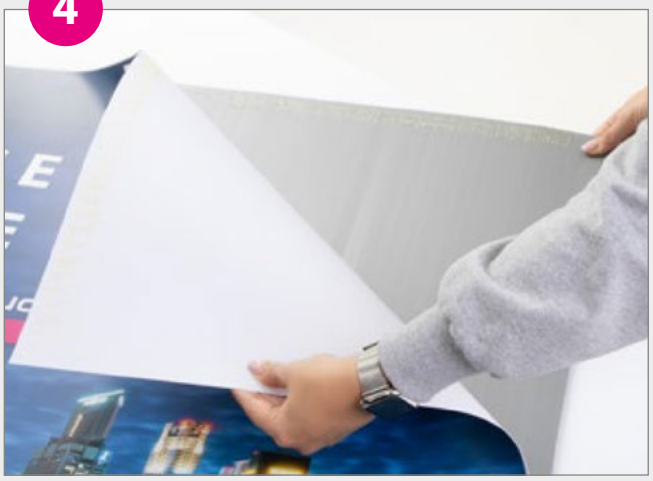

Ziehen Sie den Druck, beginnend an einer Ecke, ab.

5

NEU

Nehmen Sie den neuen Druck zur Hand.

6

Entfernen Sie das Trägerpapier der Klebestreifen.

MESSETHEKE (RUND): ERSATZDRUCK ANBRINGEN

Anleitung

7

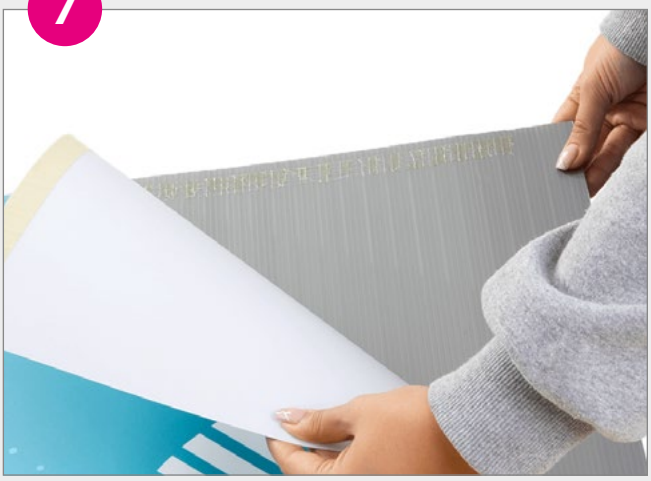

Bringen Sie den neuen Druck auf.

8

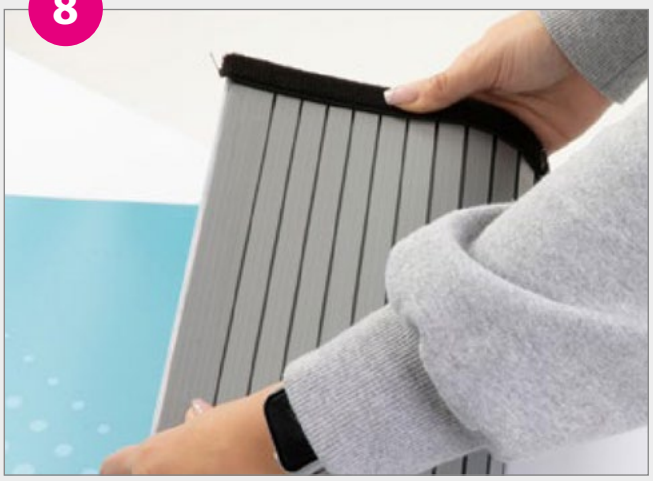

Nun drehen Sie die Lamellenbahn wieder um, sodass der Druck nach unten zeigt.

9

Stecken Sie die Abschlussleisten wieder auf die Lamellenbahn (das Klettband muss zurückgezogen sein).

Streifen SIe das selbstklebende Klettband wieder zurück.

10

Fertig! Ihre Messetheke ist nun mit dem neuen Motiv ausgestattet.