



Aufbauanleitung

X-Banner

5 Tipps für einen schnellen Aufbau des X-Banners

X-förmig soll es sein – das X-Banner. Aber nicht x-beliebig aufgebaut... Wie Sie mit wenigen Handgriffen das Präsentationsbanner stabil aufbauen, erklärt Ihnen Schritt für Schritt diese Anleitung. Ein X-Banner ist ohne Werkzeug ruckzuck auf- und abbaubar.

Der Aufbau – gewusst wie!

Nehmen Sie das X-Banner-System aus der Tasche und legen Sie alle Teile vor sich auf den Boden.

1



Klappen Sie das Gestänge auseinander.

Ziehen Sie dazu die Stangen einfach auseinander, bis das Fußteil einen guten Stand hat.

2





Tipp fürs bessere Handling: Stellen Sie das Fußteil am besten gleich auf dem Boden ab, sonst klappt sich das Gestänge evtl. aufgrund der Feder im Mechanismus von selbst wieder zusammen.

Fertig ist der untere Teil.



Stecken Sie die zwei kleinen schwarzen Stangen in die zwei freien Halterungen im Mittelstück. Dann stecken Sie die zwei schwarzen langen Streben mittels des Verbindungsteils auf die zwei kurzen.

Fertig ist der obere Teil.

3



An dem Banner befinden sich vier Ösen – an den Stangen gibt es als Haken jeweils eine Schraube...

4






Mit der Aufklappfunktion können Sie eine genaue Justierung des Ständers vornehmen. Je kleiner Sie den Winkel machen, umso größer wird die Spannung des Transparents.



Nun fixieren Sie Ihren Druck mittels der mitgelieferten Hutmuttern an den Schrauben.



Das Gleiche machen Sie anschließend an der unteren Seite.

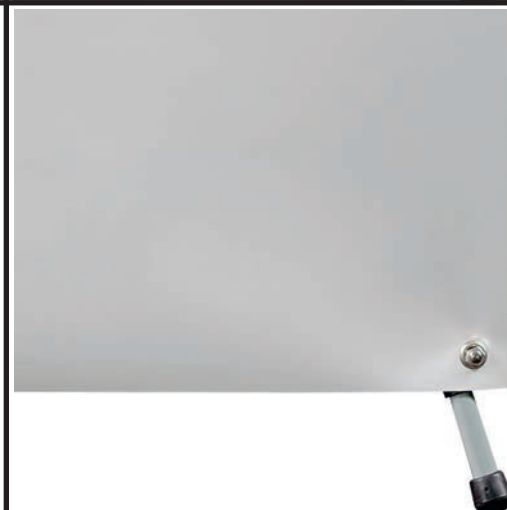



Ziehen Sie die Ösen der Textilbespannung über die oberen Haken. Die bedruckte Seite sollte dabei natürlich nach vorne zeigen.

5



FERTIG!
Das X-Banner steht nun sicher.





Der Abbau

Bitte einmal alles rückwärts:

5, 4, 3, 2, 1 ...

Passen Sie auf die Hutmuttern gut auf!
Kleinteile haben die Angewohnheit,
schnell mal verloren zu gehen und sind
dann nicht auffindbar, wenn man sie
am dringendsten braucht.

Haben Sie die Muttern immer griffbe-
reit, dann geht auch ein Motivwechsel
im Handumdrehen...!

TIPP

