




AUFBAUANLEITUNG MESSETHEKE GEBOGEN


Diese Messtheke ist ohne Werkzeug leicht auf- und abgebaut. Mit wenigen Handgriffen wird aus einem handlich gefalteten Metallgittersystem eine praktische Promotiontheke.

Lieferumfang der Stofftaschen


GITTERSYSTEM	A
BEDRUCKTE PLANE	B
TISCHPLATTE	C
ZWEI REGALBÖDEN	D
MAGNETLEISTEN	E

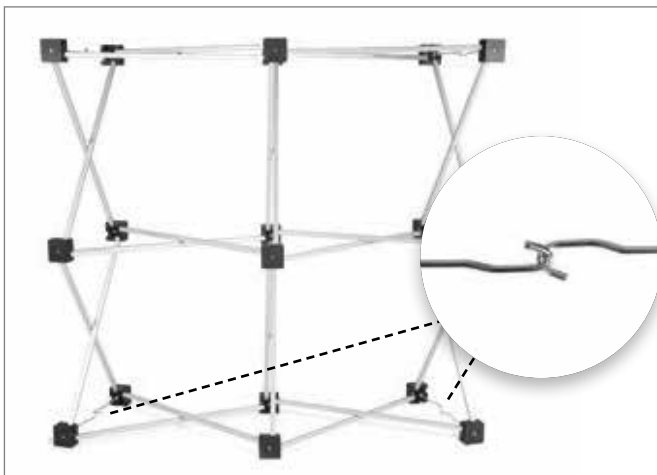

1 Ziehen Sie das Gittersystem A auseinander und verriegeln Sie die unteren Spannhaken.

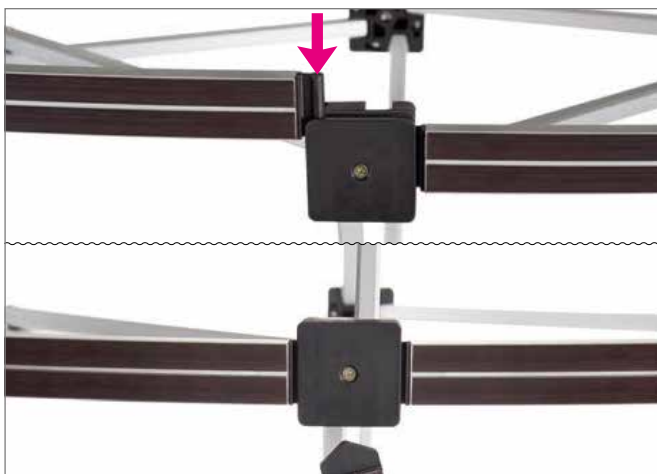

2 Zum Anbringen der Magnetleisten schieben Sie bitte die länglichen Magnetleisten E ein.

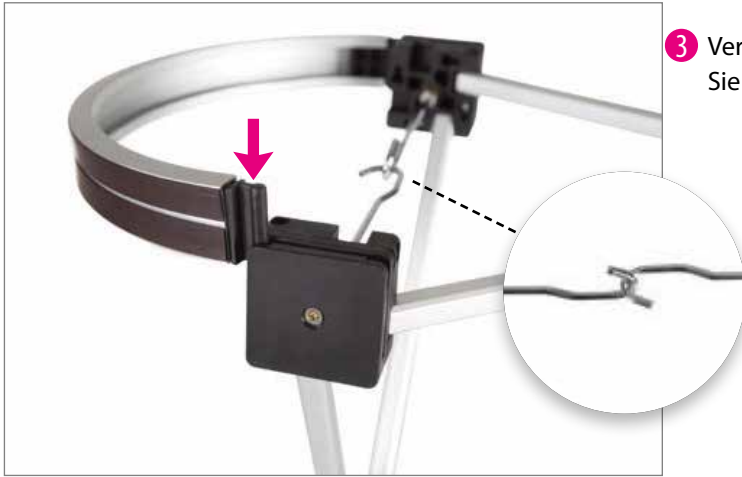


- 3 Verriegeln Sie nun die oberen Spannhaken und klemmen Sie die gebogenen Magnetleisten **E** am Rand ein.




- 4 Dann legen Sie die beiden Regalböden **D** einfach ein; wahlweise in der mittleren oder unteren Ebene.

Die Tischplatte **C** wird oben in die Halterung eingesteckt.

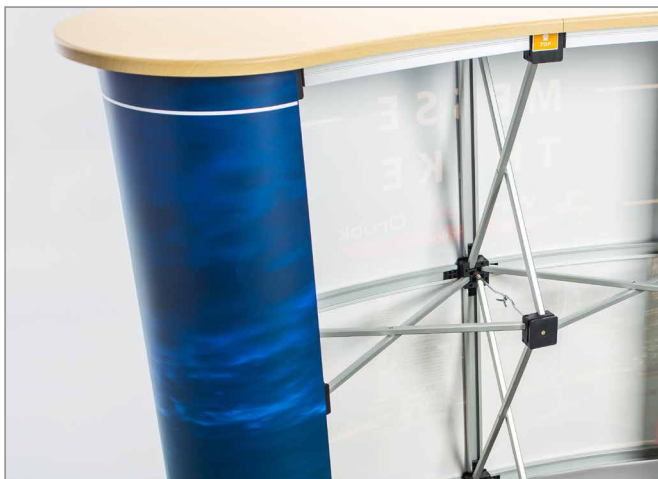

- 5 Nun legen Sie Ihren Druck **B** auf der konvexen, also der gewölbten, Seite um das Regalsystem.

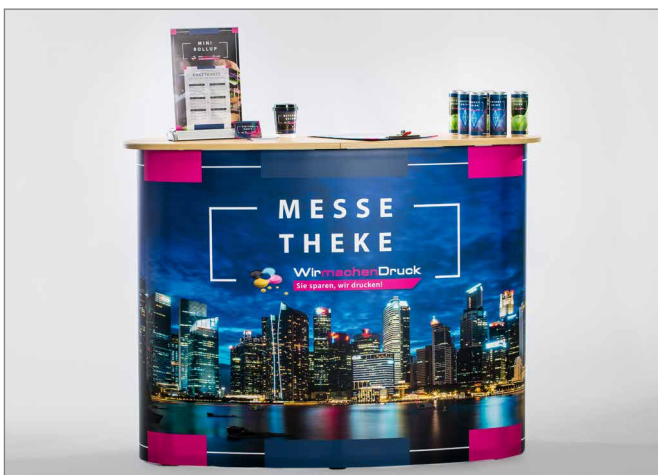

- 6 Das auf dem Druck befestigte Klettband bzw. die Magnetflächen ermöglichen ein einfaches Anbringen der Verkleidung auf dem Rahmen.

- ! DER ABBAU
Bitte einmal alles rückwärts: 6, 5, 4, 3, 2, 1 ...